

Boîtiers d'Accès Machine RAS

INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE

Document référence : 9022109-01



Les boîtiers d'accès machine RAS sont conçus et fabriqués en France par **ETIC TELECOM 13 Chemin du vieux chêne 38240 MEYLAN FRANCE** TEL : + (33) (0)4-76-04-20-00 - FAX : + (33) (0)4-76-04-20-01 Web : www.etictelecom.com

En cas de difficulté dans la mise en oeuvre du produit, vous pouvez vous adresser à votre revendeur, ou bien contacter notre service support : E-mail : hotline@etictelecom.com TEL : + (33) (0)4-76-04-20-05


1 Documentation



La documentation commerciale et le guide utilisateur sont disponibles sur le site www.etictelecom.com.

Ces documents sont également embarqués au format pdf dans le RAS :

Pour afficher la documentation, accéder à la page d'accueil du serveur d'administration du RAS, choisir la langue et cliquer sur le lien Documentation.

2 Mise en service

Raccorder l'alimentation sur un des borniers en respectant la tension spécifiée sur l'étiquette d'identification et placer le RAS sur le rail DIN. Après environ 1 mn le voyant  situé en face avant devient vert fixe indiquant que le RAS est prêt.

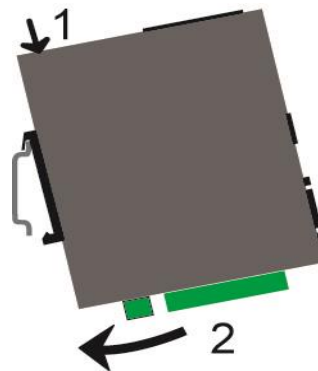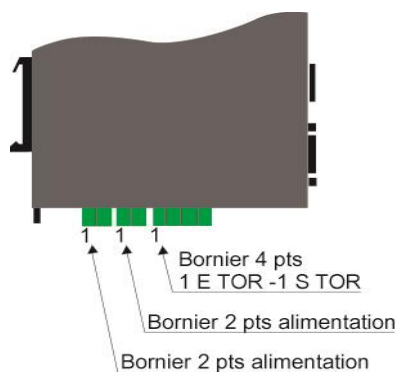

3 Configuration

Le RAS se configure au moyen d'un PC équipé d'un navigateur HTML. Aucun logiciel complémentaire n'est nécessaire. La première configuration s'effectue en connectant le PC directement à un des ports Ethernet LAN du RAS.

Accès au serveur d'administration : Taper « <http://192.168.0.128:8080/> »

Restitution de l'adresse IP Usine : L'adresse IP 192.168.0.128 ainsi que la configuration usine sont restituées temporairement par un appui de 5 s sur le bouton-poussoir placé à l'arrière du RAS. Un second appui permet de revenir à la configuration courante.